

Skifting Taurullgummi



Utstyr:

Hydraulisks montasjejekk

Ring

Konuss

Rør

Skrutrekker

Glidemiddel

Momentnøkkel (gjelder skrudde tauruller)



Vektrull Type A "skrueløs"
Ved skifting av gumme på A ruller må den tynne distansskiven legges på platen.



Styrebolt monteres i senter på platen. Venstre for BC ruller, høyre for A ruller.



Start jekkingen og jekk hardt når gummien presses i sammen.



Når låseringen er løs, vippes denne ut med en skrutrekker.



Sideflensen og låseringen fjernes.



Hvis nødvendig så kan skives løftes og sylindren skrues opp eller ned.



Monter taurullen på røret.



Jekk langsomt gummien av.



Gummien ferdig presset av.



Legg så navet med låseringen og sideflensen tilbake på platen.



Bruk glidemiddel på gummiens innerside.



Legg på konussen slik at den er helt på linje med navet.



Legg på gummien og pressring. (Obs. det er en egen ring for dette bruk)




Etter at gummien er presset på, legg på sideflens og låsering.



*Press gummien hardt i sammen slik at sporet er åpent, legg inn låsering.
(Følg nøye med om sporet er rent og låseringen ligger riktig)*



Ferdig.

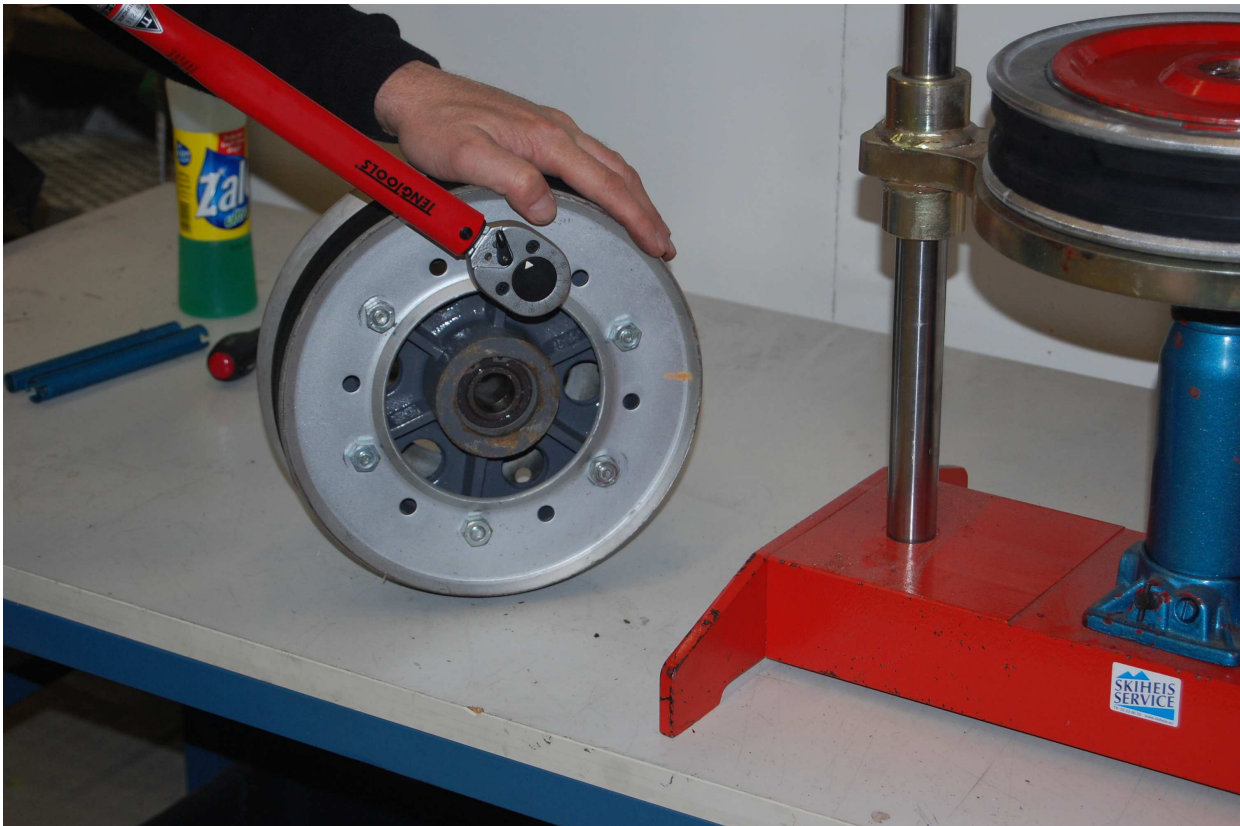

*På skrudde tauruller se side 5 for demontering og side 7-8 for montering.
Husk: Skruene må ha skivene på riktig side og skrues til med moment. (53 Nm)*



Nydraulikkpressen kan brukes for mindre tauruller (OE) Pressboltene flyttes lengere inn.